


# Router Zyxell

## Konfiguracja



## Jak skonfigurować router, w tym adresy serwerów DNS

1. Zaloguj się do swojego routera, wpisując w pasku adresu przeglądarki internetowej: IP 192.168.1.254.  
W okno logowania wpisz login: user, hasło: user.
2. Z menu po lewej stronie wybierz zakładkę „Network”. W sekcji „WAN” możesz skonfigurować połączenie.

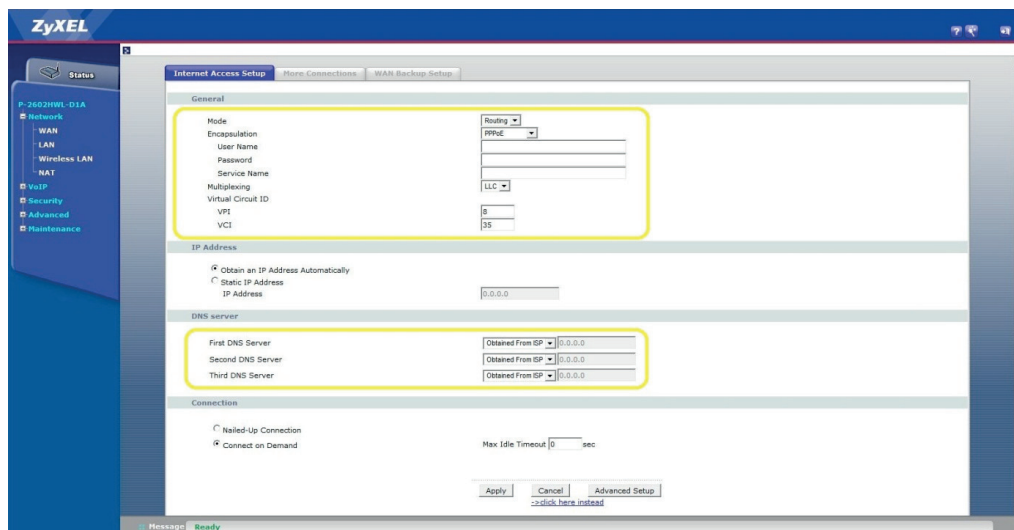

3. Po skonfigurowaniu nazwy użytkownika i hasła zapisz ustawienia przyciskiem „Apply”.
4. W sekcji „DNS” możesz skonfigurować nowe wartości adresów IP i serwerów DNS.
5. W sekcji „Wireless LAN” możesz sterować ustawieniami sieci WIFI, ustawiając nazwę sieci, hasło i sposób uwierzytelniania.