


Aby przywrócić ustawienia na urządzeniu Asmax 1004G należy wykonać następujące czynności:

- a. Otworzyć przeglądarkę internetową poprzez wybranie odpowiedniej ikony dwukrotnym naciśnięciem lewego klawisza myszy (np. Internet Explorer lub Mozilla Firefox):



- b. W przeglądarce internetowej w pasku adresu na górze strony należy wprowadzić następujący adres strony konfiguracyjnej routera zatwierdzając klawiszem Enter:

192.168.1.254

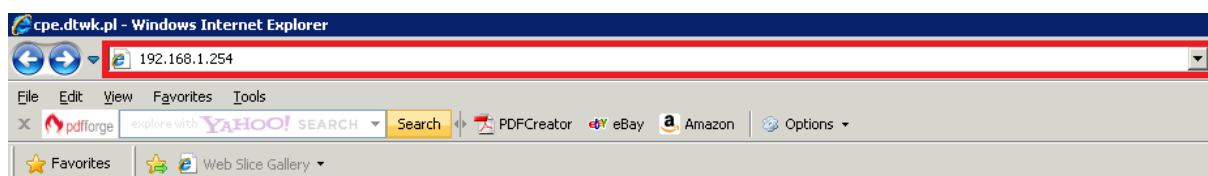

- c. Po pojawieniu się ekranu logowania należy wpisać „admin” jako nazwę użytkownika oraz „admin” jako hasło i wcisnąć „OK”:

- d. Ukaże się ekran konfiguracyjny i wtedy należy wybrać „Advanced Setup”:

Board ID:	96348GW-10
Software Version:	AR1004gi-c101
Bootloader (CFE) Version:	1.0.37-10.3
Wireless Driver Version:	4.150.10.5.cpe2.0
Wireless Driver Version:	4.150.10.5.cpe2.0

This information reflects the current status of your DSL connection.

Line Rate - Upstream (Kbps):	
Line Rate - Downstream (Kbps):	
Line Rate - Upstream (Kbps):	
Line Rate - Downstream (Kbps):	
LAN IP Address:	192.168.1.254
Default Gateway:	
Primary DNS Server:	192.168.1.254
Secondary DNS Server:	192.168.1.254

- e. Następnie w tabeli, która się pojawiła na ekranie należy wybrać klawisz „Edit” w zależności od typu usługi:

Wide Area Network (WAN) Setup

Choose Add, Edit, or Remove to configure WAN interfaces.
Choose Save/Reboot to apply the changes and reboot the system.

Port/Vpi/Vci	Con. ID	Category	Service	Interface	Protocol	Igmp	QoS	State	Remove	Edit
0/0/35	1	UBR	pppoa_0_0_35_1	ppp_0_0_35_1	PPPoA	Disabled	Disabled	Enabled	<input type="checkbox"/>	Edit
0/8/35	1	UBR	pppoe_0_8_35_1	ppp_0_8_35_1	PPPoE	Disabled	Disabled	Enabled	<input type="checkbox"/>	Edit



Dla usługi na łączu TP



Dla usługi na łączu Netii

Add Remove Save/Reboot

- f. Po pojawieniu się następnego ekranu naciskamy „Next”, przy kolejnym wykonujemy tę samą operację;
- g. Na ekranie „PPP Username and Password” w polach „PPP Username” oraz „PPP Password” usuwamy ich zawartość i wprowadzamy odpowiednio swój unikalny login oraz hasło. Następnie naciskamy „Next”:

PPP Username and Password

PPP usually requires that you have a user name and password to establish your connection. In the boxes below, enter the user name and password that your ISP has provided to you.

PPP Username:  Tutaj wprowadzamy login użytkownika
 PPP Password:  Tutaj wprowadzamy hasło użytkownika
 Authentication Method:

☐ Enable Fullcone NAT

☐ Dial on demand (with idle timeout timer)

☐ PPP IP extension

☐ Use Static IP Address

MTU[1-1492]:

☐ Retry PPP password on authentication error

☐ Enable PPP Debug Mode

Back Next

- h. Na kolejnym ekranie wciskamy „Next” a później przy następnej stronie „Save”.
- i. Ostatnią czynnością jest wciśnięcie przycisku „Save/Reboot”

Wide Area Network (WAN) Setup

Choose Add, Edit, or Remove to configure WAN interfaces.
Choose Save/Reboot to apply the changes and reboot the system.

Port/Vpi/Vci	Con. ID	Category	Service	Interface	Protocol	Igmp	QoS	State	Remove	Edit
0/0/35	1	UBR	pppoa_0_0_35_1	ppp_0_0_35_1	PPPoA	Disabled	Disabled	Enabled	<input type="checkbox"/>	Edit
0/8/35	1	UBR	pppoe_0_8_35_1	ppp_0_8_35_1	PPPoE	Disabled	Disabled	Enabled	<input type="checkbox"/>	Edit

Add Remove Save/Reboot

Należy teraz odczekać około 2 minuty i po pojawieniu się ekranu powitalnego routera usługa będzie działać poprawnie.